

ALINCO FITNESS

品名

アジャスタブルベンチ

品番

FA221Y

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

●無断の複製は固く禁じます。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書は、本製品の組立と使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が包こらないよう、記載内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要なときにいつでも開けられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。なお、本製品のご使用制限は体重120kg以下となります。

INDEX

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項
使用上の注意
お手入れ方法

各部の名称
部材及び付属品

付属品の取付について

展開方法
展開パターン

収納方法

運動例

故障かな?と思う前に


⚠ 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です！

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。
本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。
お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 床面保護について

必ず床面保護マットを敷く

使用中および移動・保管の際には必ず床面を保護するマットなどを敷いてください。直接床材の上で設置や保管をした場合、床面の材質（強化ビニル製など）によっては床材が変色する場合があります。（弊社では専用マットを別売しております）

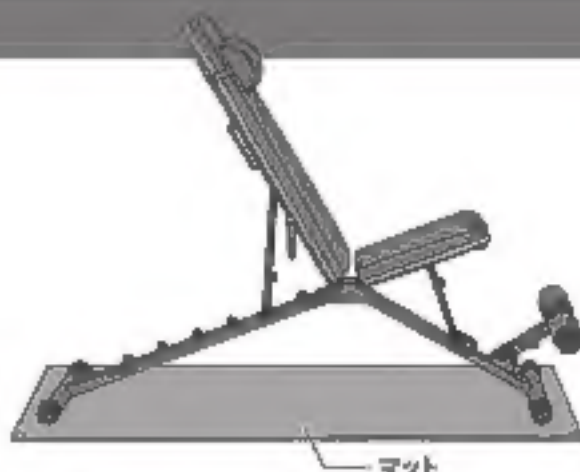

警告・注意事項

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。
表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動をおこなってください。

⚠ 警告

記載されている内容を守らなければ、死亡または重傷などを負うことが想定される内容です。

⚠ 注意

記載されている内容を守らなければ、軽傷を負うかまたは物的損害の発生が想定される内容です。

絵表示の意味



絶対におこなわないでください。



必ず指示に従ってください。



分解をしないでください。



確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じた、いかなる事故につきましても、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の組立及び使用はせず、ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、記載している内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

警告・注意事項

使用前の警告・注意事項

警告

- ① 本製品は家庭用のトレーニング器具（フィットネス機器）です。学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の使用者によって使用されるものではありません。また、運動以外の目的では使用しないでください。
- ① 本製品は健康の維持・増進を目的とした製品であり健康な方を対象としています。
- ② 次に該当する方は本製品を使用しないでください。
 - 医師が使用を不適当と認めた方
- ① 次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。
 - 医師の治療を受けている方や、身体の異常を感じている方
 - 知覚障害のある方
 - 妊娠している、または妊娠の疑いのある方
 - 皮膚疾患のある方
 - 血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
 - 骨折しうなど骨に異常のある方
 - 心臓に障害のある方
 - ペースメーカーなどの体内埋込型医療電気機器を使用している方
 - 呼吸器障害をお持ちの方
 - 高血圧症の方
 - 内臓疾患（胃炎、肝炎、膵炎）などの急性症状のある方
 - 悪性の腫瘍のある方
 - リウマチ症、痛風、高尿酸血症などの方
 - 過去の事故や疾病などにより背骨に異常のある方や背骨が曲がっている方
 - 腰痛（椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、腰椎分離症など）のある方
 - 脚、腰、首、手にしびれのある方
 - 静脈瘤などの重度の血行障害や血栓症などのある方
 - リハビリテーション目的で使用される方
 上記以外に身体に異常を感じているとき

- ① 小学生以下及び1人での運動に不安を感じている方、または他者から見てそう感じられる方が使用される場合、リハビリテーションでの目的で使用される場合は、成人（健康者）の方の介添えの上、ご使用ください。また小さなお子様やベットのいる場所での運動・保管はおやめください。
- ① 本製品の使用体重制限は最大120kgです。体重が120kgを超える方、付加荷重と体重を合わせて120kgを超える方はご使用にならないでください。ご使用中、機器が破損するおそれがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- ② ご使用前には、その都度、各部の部品が完全に固定されていることを必ずご確認ください。ボルトが緩んでいたり、欠品している状態で使用されると重大な事故を起こすおそれがあります。

設置時の警告・注意事項

警告

- ① 本製品を長期にわたりご使用いただくため、ボルトの締め、ピン、ビスの差し込み、金属バリなどの有無、変形、全ての溶接箇所にはひび割れがないことをご確認ください。
- ① 本製品の「設置時」「ご使用中」及び「保管時・移動」の際には、ボルト・ナット・パイプ・可動部分に手・指などを挟まれないようにご注意ください。また床面を保護するマットなどをご使用ください。
- ① 設置及び保管の際は、必ず軍手などを着用して行ってください。
- ② 本製品をご自分で改造もしくは付加及び部品を取り外した状態で使用された場合、重大な事故を起こすおそれがありますので絶対にしないでください。
- ② 小さなお子様がいる場所には、設置・使用・保管はしないでください。

注意

- ① 設置の際は十分な場所を確保し、敷物を敷くなどして床や家具などにキズが付かないよう注意して行ってください。
- ① 設置作業中、カッターナイフなどの刃物や工具を使用する場合は、取り扱いにご注意ください。
- ② 使用前に部品が全て揃っているが、必ずご確認ください。万が一揃っていない場合は、弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- ② 設置完了後、大きなグラツキやガタツキがないことを必ずご確認ください。

使用時の警告・注意事項

警告

- ① 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し（ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください）、手・指や髪の毛などの巻き込みにご注意ください。またソックスとゴム底、又はスポンジゴム底の運動靴（ランニングシューズ、トレーニングシューズ）を履いてご使用ください。
- ② 使用中に左右に激しくゆする運動、乗降する際、および使用中に、周囲の人が使用者や本製品を押したり引いたりする行為は、重大な事故を起こすおそれがありますので決してしないでください。
- ② 安全のため、ピン、ボールペン、装飾品などをポケットに入れたり、身にかけたままでの運動は絶対にしないでください。
- ② シートの上で立ち上がった時、本製品を脚立や踏台などの代わりに使用したりしないでください。転倒など事故の原因になります。

安全のため必ず守っていただくこと
警告・注意事項

警告・注意事項

- ① ご使用前には十分な準備運動を行い、身体をほぐしてください。また、運動後も同様にほぐしてください。直接トレーニングされますと筋肉などに損傷を及ぼす原因になります。
- ① 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
- ① 安全のため、使用中以外でも機器のすき間や可動部分に手、指などを入れたりせず、また動物や、特に、小さなお子様が本製品に近づかないように十分注意してください。
- ① 手指や髪の毛を挟まないように注意ください。
- ① 運動は少し疲れる程度の運動量を毎日継続して行うのが良く、無理な運動は筋肉を傷めるばかりで運動効果も少なくなります。
- ① 下記のような症状が出たときは運動を中止してください。(めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、吐気、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、腰・関節の痛み、眩暈、その他心身の異常)
- ① 健康のため、食後は運動を避けてください。また、飲食・喫煙をしながらや飲酒後の運動は行わないでください。

注意

- ① 本製品は必ず直射日光の当たらない室内でご使用ください。屋外・倉庫・ベランダ・軒下、湿気の多い浴室、熱器具の近くなどでは使用しないでください。サビや傷み・故障の原因になります。
- ① 本製品はしっかりとした水平な床の上(安定した場所)に設置し、使用中及び保管の際にも必ず床面を保護するマットなどを敷いてください。直接、床材の上で設置や保管をした場合、床面をキズつけたり、床面の材質(塩化ビニル製など)によっては、レッグキャップなどによって床材を染色させたりする場合があります。特に畳の上ではご使用にならないでください。製品が不安定になり、畳に損傷を与えます。
(弊社では専用マットを別売しております)
- ① 運動中に身体を壁や柱などにぶつけないよう広い場所でお使いください。

お手入れについての注意事項

注意

- ① 本製品を長年にわたりご使用いただくため、定期的に汚れなどを拭き取ってください。また、汚れが落ちない場合は中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。
- ① 本製品は、塗装加工、及び各部に樹脂を使用しておりますので、シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。
- ① 本製品をご使用の方に対して、特にご注意いただきたい内容をラベルにして貼っています。本体の貼付けラベルをはがしたりキズつけたりしないでください。
- ① 事故・破損の原因となりますので、弊社指定の修理技術者以外の方は、本製品を分解したり、改造・修理は絶対にしないでください。

保管についての警告・注意事項

警告

- ① 保護者の方は小さなお子様が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。
- ① 幼児や、取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方が1人で製品に触れ、誤動作をしないように十分注意してください。誤った使用は事故の原因になります。
- ① 保管場所は本製品でつまづかない場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包などを施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- ① 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、弊社カスタマーサービス課までご相談ください。
- ① 長期間ご使用になられますると、サビや摩耗により部品などの劣化が起こる場合があります。お買上げ日より1年間を過ぎた製品、購入日が弊社にて確認できない場合は有償で点検サービスを行っておりますので、弊社カスタマーサービス課までご相談ください。

注意

- ① この取扱説明書及び保証書は大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けし兼ねることがあります。
- ① 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の警告、及び注意事項を再確認の上、ご使用ください。また、長期間使用されなくても、部品の劣化、及びサビの発生などが予想されますので、本書の警告、及び注意事項を確認し、異常がないことを確かめてからご使用ください。
- ① 環境保護のため、廃棄する場合は、各自治体の取り決めに従ってください。

使用上の注意

巻き込み注意。

巻き込みを防ぐため、身体のサイズにあった運動着を着用し、フード付きパーカーのひもや、靴ひもなどは短く結んで置いてください。また、手指や髪の毛などの巻き込みにご注意ください。

小さなお子様やペットのいる場所で使用しない。

使用中以外も本体内部などの駆動部分に手、指などを入れたりせず、また物や動物、特に幼児など、取扱説明書の内容を理解できない方が本製品に近づかないよう十分にご注意ください。



裸足・靴下・ストッキングで使用しない。

必ず運動靴を履いて使用してください。運動靴を履かずに運動された場合、足の巻き込みやケガなど、思わぬ事故の原因になります。



水平な床面に設置する。

床強度のしっかりとしたところ、床面が水平な場所に本体を設置してください。

子どもに触らせない。

小さなお子様が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。



本体のガタつきを確認する。

本体のレッグキャップにはガタつき調節機能があります。床に設置したときに本体がガタつく場合には、レッグキャップ(4箇所)を回すことによって、ガタつきを調節することができます。

ロックピン固定(4箇所)を確認する。

ロックピン(長・短)が、所定の位置に正しく差し込まれていることをご確認ください。



マットの上に設置する。

使用中および製品の移動・保管の際にも、必ず床面を保護するマットなどを敷いてください。直接、床材の上で使用や保管をした場合、床面の材質(塩化ビニル系など)によっては床材が変色する場合があります。また、畳の上では使用しないでください。畳に損傷を与えます。(弊社では専用マットを別売しております。)

お手入れ方法

- 本製品を長年にわたりご使用いただくため、定期的に汚れなどを柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 汚れが落ちない場合は、ぬるま湯で中性洗剤をうすめ、柔らかい布に浸し、よく絞ってから汚れを拭き取り、水を濡した布で軽く拭いてください。

注意

- シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。
- 硬い布で拭くとキズや面材の剥離になりますので使用しないでください。

各部の名称 部材及び付属品


■部材及び付属品 梱包をあけましたら、必ず各部品・付属品が揃っていることをご確認ください。

□本体

□ロックピン(短)×3本
(本体に仮止め)

□レッグパッド×2個

□ヘッドレスト

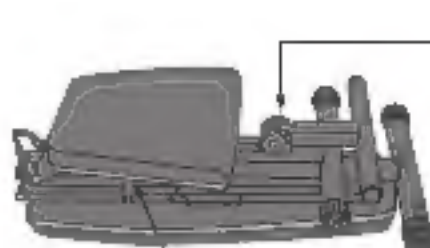

□ロックピン(長)
(本体に仮止め)



■各部の名称

ヘッドレストは必要に応じて
取り付けてください。

ヘッドレスト

本 体

育もたれシート

折畳用ハンドルバンド

※移動時には使用しないでください。
バンドがからでてしまうおそれがあります。

座面シート

移動用ハンドル

シートサポートバー

収納時開き止め金具

レッグパッド
×2個

レッグパッド取付
シャフト

レッグキャップ

レッグ

本体フレーム(後)

ロックピン(短)
×3本

ロックピン(長)

シートサポートバー

本体フレーム(前)

必ず床面を保護するマットなどを敷いてください。

弊社では床面を保護するエクササイズフロアマット(専用マット)を販売しておりますので、お買い上げいただいた販売店
または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

付属品の取付について

■レッグパッドの取付

レッグパッドをレッグパッド取付シャフトに差し込みます。



■ヘッドレストの着脱

必要に応じて取り付けてください。




展開方法・展開パターン

(床をキズつけないように、必ず床面を保護するマットなどの上で、使用してください。)

■展開方法

- ① 本体フレーム(前・後)を開き、ロックピン(長)で固定します。
- ② 背もたれシート、座面シートを運動する形に合わせて、それぞれのシートサポートバーをロックピン(短)で固定します。
- ③ レッグパッドをあげてロックピン(短)で固定します。

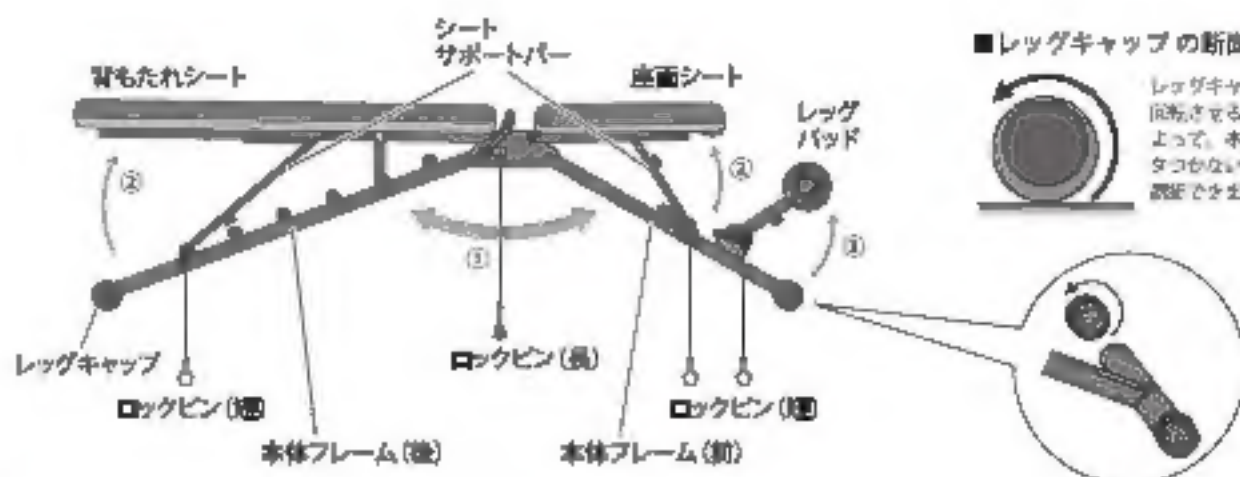

■展開パターン

1. シットアップベンチ
デクラインベンチ



【運動例】



2. フラットベンチ



3. インクラインベンチ




●運動方法はP7の運動例をご参照ください。


収納方法

■収納方法


- ① ロックピン(短) × 3 本を抜き、背もたれシート、座面シート、レッグパッドを折りたたみます。

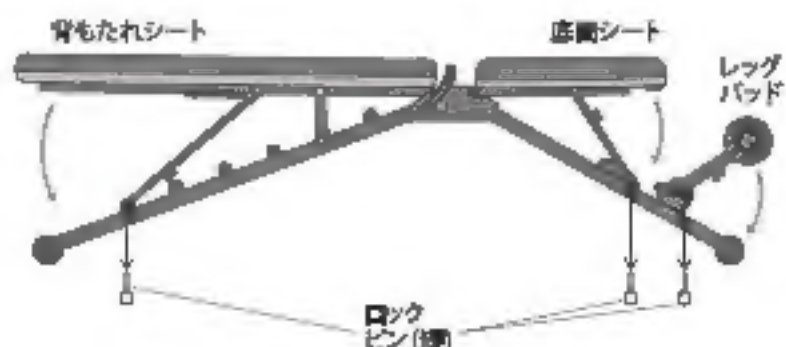


- ② ロックピン(長)を抜き、折畳用ハンドルバンドを持ち上げて、本体を折りたたみます。

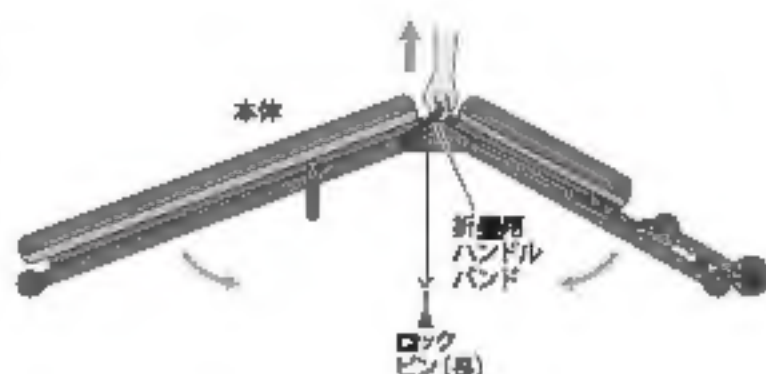

- ③ 収納時開き止め金具の穴位置を合わせて、ロックピン(長)を差し込みます。
抜いたロックピン(短) × 3 本は、なくさないように金具の穴に差し込んでおきます。

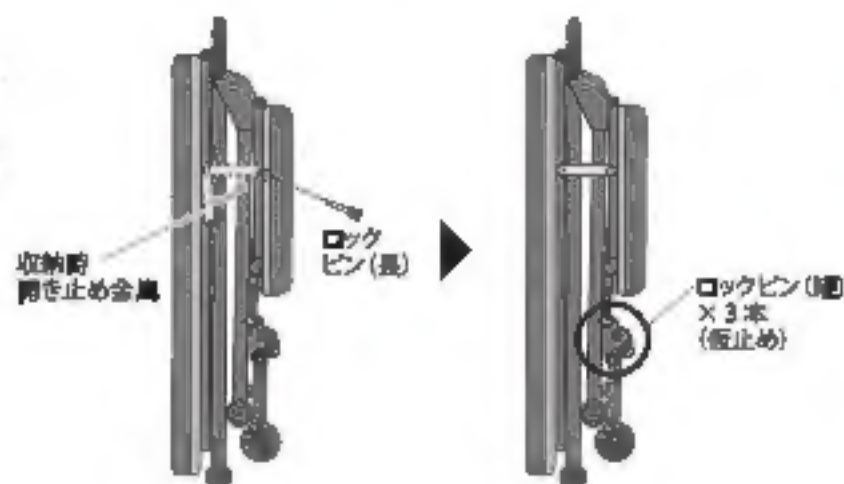

- ※ 収納時にはハンドルを持って移動、収納をしてください。

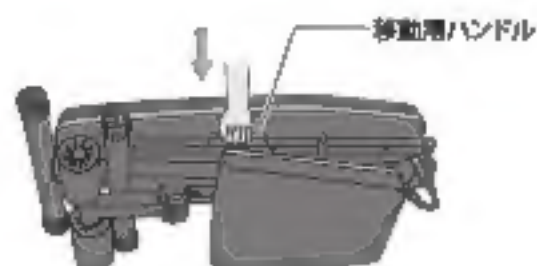

シットアップベンチおよびデクラインベンチ

【展開方法1】



シットアップベンチとして
腹筋運動が行えます。

【運動例：お腹のトレーニング】



① 両足をレッグパッド下部に固定し、両手を頭の後ろに添えて、ゆっくり上体を後ろに倒します。



② おへそを見るように、背中を丸めながら上体を起こします。上体を起こしたら、ゆっくり元の位置に戻します。



ダンベルなどを使用すると
デクラインベンチとして
使用できます。

【運動例：胸下部のトレーニング】



① 両足をレッグパッド下部に固定し、上体を後ろに倒します。ダンベルを両手でしっかりと握ります。



② 肩は上げずにダンベルを真上に持ち上げます。トップまでダンベルを持ち上げたら、ゆっくりダンベルを下げていきます。

フラットベンチ

【展開方法2】



ダンベルなどを使用すると
フラットベンチとして
使用できます。

【運動例：背中のトレーニング】



① 片手にダンベルを持ち、反対の手足をベンチに乗せ上体を地面と水平にします。



② ダンベルを肘から持ち上げます。肘が上がりきったところで軽く止め、ゆっくりダンベルを下ろします。

インクラインベンチ

【展開方法3】



ダンベルなどを使用すると
インクラインベンチとして
使用できます。

【運動例：胸上部のトレーニング】



① 両足をレッグパッド下部に固定し、両手にダンベルを持ち、ベンチに仰向けで寝ります。






② 肘を伸ばしてダンベルを持ち上げます。トップまでダンベルを持ち上げたら、しっかりと呼吸しながらダンベルを下げていきます。

注意 トレーニング中は決して呼吸を止めないでください。腕に力を入れるときに息を吐き、力を抜くときに息を吸うように意識してください。ダンベルなどを持ってトレーニングをする際は、パートナーをつけて、パートナーにダンベルを渡してもらってください。また、トレーニングが終わる際も、パートナーにダンベルを預けるようにしてください。

故障かな?と思う前に

■ 故障かな?と思う前に 下記の項目を一覧チェックしてください。

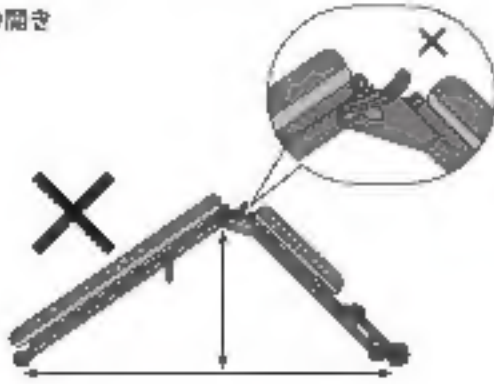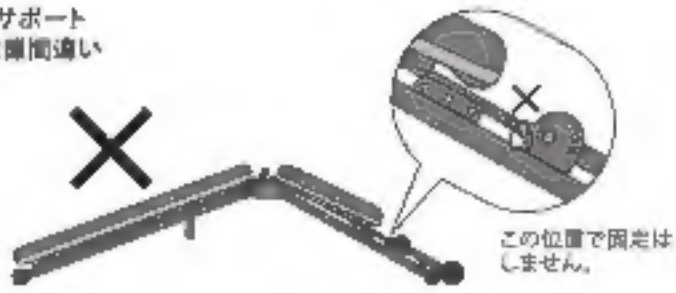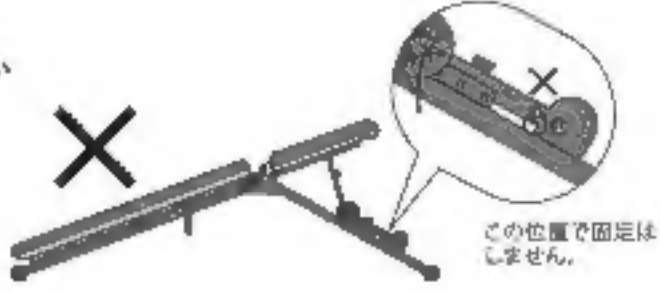症 状	チェック箇所
● 本体がガタつく	<p>→ ○ 本製品の設置場所が水平な場所か確認してください。</p> <p>○ レッグキャップ(4箇所)を回し、ガタつきを調整してください。(P 7 参照)</p> <p>○ 本体の下に保護マットを敷いてください。</p> <p>○ 正しく展開しているかを確認ください。(P 7 参照)</p> <p>【間違え例】</p> <p>下記のような状態では使用しないでください。</p> <p>● 本体フレームの開き角度が違う</p>  <p>本体フレームを完全に開かず、ロックピン(長)を差し込んでいませんか?</p> <p>● 底面シートのサポートバーの固定位置間違い</p>  <p>この位置で固定はしません。</p> <p>● レッグパッドの固定位置間違い</p>  <p>この位置で固定はしません。</p>

上記チェックを行っても改善されない場合、またはその他の状況が発生した場合には、弊社カスタマーサービスまでお電話またはFAXでその状況をお伝えください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますが、ご協力の程お願いします。


お問い合わせは、カスタマーサービス課 ☎ 0120-30-4515 FAX: 072-678-6410

受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00 (土・日・祝祭日、弊社休日を除く)

■製品仕様

品名	名: アジャスタブルベンチ	本体サイズ
品番	番: FA221Y	(シットアップベンチ): W430×D1,450×H500mm
質量(重量)	約12.5kg	(フラットベンチ): W430×D1,450×H410mm
主な材質	スチール、PP(ポリプロピレン)、PU(ポリウレタン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、NBR(ニトリルブタジエンゴム)	(インクラインベンチ): W430×D1,450×H1,150mm
生産国	中国	(収納時): W430×D880×H250mm
		シートサイズと傾斜角度
		(背もたれシート): W300×D800mm/傾斜-20°~80°
		(底面シート): W340×D360mm/傾斜-20°~0°

修理・
アフターサービスの
ご案内

アールインコ株式会社
フィットネス事業部 カスタマーサービス課
フリーダイヤル  0120-30-4515

受付時間 10:00～12:00、13:00～16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)

※故障や異常が発生した場合、まずは本書P10「故障かな?と思う前に」をご確認ください。

左記以外受付

FAX: 072-678-6410

E-mail: fitness@allinco.co.jp

FAX又はメールでのお問い合わせの場合、回答に時間をお要する場合がございます。予めご了承ください。

FA221Y: この商品の
WEBページはこちら

